# **⑨ FUJIFILM**




# カメラとプリンターを直接つないで プリントする (PictBridge機能)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 本書はFinePix F420の使用説明書では説明されていない機能のみを記載しています。 PictBridge (ピクトブリッジ)機能をお使いになる前には必ず、本書とあわせて FinePix F420の使用説明書をお読みください。



PictBridge対応のプリンターが あれば、パソコンを使わないでカ メラとプリンターを直接つないで プリントできます。



PictBridge対応 プリンター(市販品)

### ●カメラをプリンターにつなぐ前にカメラの設定をしてください。

SET-UPのUSB設定を変更します。




- ① "MENU/OK" ボタンを押して、メニューを 表示します。
- ② "◀▶" で"囧"各種設定を選び、"▲▼" で "SET-UP" を選びます。
- ③ "MENU/OK" ボタンを押して、SET-UP 画面を表示します。
- ④ "▲▼" で "USB設定" を選び、"**◀**▶" で **□⇒**"を選びます。
- ⑤変更後 "MFNU/OK" ボタンを押して決定 します。
- ⑥カメラの電源を切ります。

#### - ◆注意◆ -


USB設定が "♣◆" のまま、パソコンと接続しないでください。 誤ってパソコンと接続した場合は、次の操作を行ってください。

- ●Windowsの場合
- ① 「新しいハードウェア」(または「スキャナ とカメラ」) ウィザードが表示されます。 ウィザードが表示されない場合は、③に 進んでください。
- ②「キャンセル」 ボタンをクリックします。
- ③パソコンからカメラを取り外します。
- ●Macintoshの場合
- ドライバを探す画面などが表示されます。 画面が表示されない場合は、③に進んで ください。
- ②「キャンセル」ボタンをクリックします。
- ③パソコンからカメラを取り外します。

# プリントしてみましょう

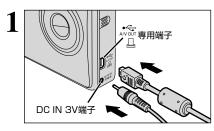

- ①カメラとプリンターをFinePix F420専用USB ケーブルで接続します。
- ②プリンターの電源を入れます。
- √ 本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの設定はできません。
- ♪ カメラにACパワーアダプター AC-3V (別売) を接続することをおすすめします。
- ◆カメラに付属のFinePix F420専用USBケーブルをご使用ください。

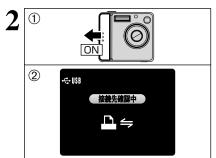

- (1)電源スイッチをスライドさせ電源を入れます。
- ②"(接続先確認中)"と表示され、しばらくするとメニュー画面が表示されます。

- ②メニュー画面が表示されない場合は、USB設定が
  『△→"になっているか確認してください。
- ♪ プリンターによっては使えない機能があります。

## カメラでプリント予約 (DPOF) の設定をしている場合



- ① "▲▼" で "▲予約プリント" を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押します。
- ✓ "□予約がありません」"と表示された場合はプリント予約されていません。
   ✓ 予約プリントでプリントする場合は、あらかじめ本機でDPOF設定する必要があります。FinePix F420の使用

説明書(➡52ページ)をご参照ください。




"MENU/OK" ボタンを押すとデータが転送され、 プリント予約したコマが連続してプリントされます。

◆ "BACK" ボタンを押すとブリントを中止できます。プリンターによってはすぐにプリントを中止できない場合や、プリントの途中で停止する場合があります。

#### プリント予約(DPOF)を使わず、コマを指定してプリントする場合(1コマプリント)

- ① "▲▼" で "日付なしプリント" か "日付ありプリント" を選びます。 "日付ありプリント" にすると、プリントに日付が印字されます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押します。

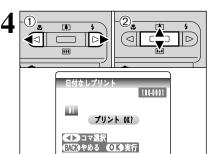


- ① "**◆▶**" で設定するコマ(ファイル)を選びます。
  ② "**▲▼**" でプリントするコス(ファイル)にプリ
- ② "▲▼" でプリントするコマ(ファイル)にプリント枚数を1~99枚まで設定できます。



- ♪動画はプリントできません。
- "MENU/OK" ボタンを押すとデータが転送され、 指定された枚数のプリントが開始されます。 続けてプリントするには手順**4.5**を繰り返します。 プリントが完了したら "BACK" ボタンを押してく ださい。
- ♪ "BACK" ボタンを押すとブリントを中止できます。ブリンターによってはすぐにブリントを中止できない場合や、プリントの途中で停止する場合があります。

# - ◆プリンターと接続を切るには◆



- ①カメラの画面に \* (ブリント中) \* と表示されていないことを確認します。
- ②カメラの電源を切り、USBケーブルを取り外します。

### ●メッセージ表示一覧

メッセージ表示	こうしてください
接続できませんでした	<ul><li>USBケーブルの接続を確認してください。</li><li>ブリンターの電源が入っているか確認してください。</li></ul>
ブリンターエラー	<ul><li>ブリンターの用紙切れやインク切れが無いか確認してください。</li><li>ブリンターの電源をいったん切ってから、再度入れてください。</li><li>お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。</li></ul>
ブリンターエラー 再開しますか?	● ブリンターの用紙切れやインク切れが無いか確認してください。ブリンターエラーを解消すると自動的にブリントが再開されます。確認後もエラーメッセージが消えない場合は "MENU/OK" ボタンを押して、ブリントを再開してください。
プリントできません	<ul> <li>お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、ブリンターがJFIF-JPEG、 EXIF-JPEG形式の画像フォーマットに対応しているかご確認ください。対 応していない場合はブリントできません。</li> <li>本機で撮影したデータですか? 本機で撮影したデータ以外はブリントできないことがあります。</li> </ul>
ブリントできない コマです	<ul><li>動画はプリントできません。</li><li>本機で撮影したデータですか? 本機で撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。</li></ul>
プリンター優先操作中 ( 🚨 予約プリント中)	PictBridge対応の弊社製プリンターからプリント操作を行ったときに表示 されます。詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。

<sup>※</sup>PictBridge (ピクトブリッジ) 機能は、接続するプリンターの機能や状態によっては、動作の途中で動かなくなってしまう場合があります。その場合は、カメラの電源を一旦切って、もう一度入れ直してください。

# TUJIFILM FUJIFILM

#### 富士写真フイルム株式会社

●本製品に関するお問い合わせは…

## 富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル

0570-00-1060

(市内通話料金でご利用いただけます)

携帯雷話・PHSからは…

TEL 0424-81-1673 FAX 0424-81-0162

(月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土日祝祭日 休み)

※曜日、時間帯によっては電話がかかりづらい場合がありますのでご了承ください。

●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://www.fujifilm.co.jp/ または http://www.finepix.com/ 弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

●修理の受付けは… カメラの使用説明書「アフターサービスについて」をご覧ください。

◆本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…お客様コミュニケーションセンター(月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03:3406:2982

この用紙は、再生紙 を使用しています。